ergodata

Möbel. Für Menschen.

Arbeitstisch mit Schiebeplatte – Zugang zur Organisationswanne

Die zwei roten, unter der Tischplatte montierten Arretierungen nach aussen drücken.

Tischplatte zu sich ziehen – der Zugang zur Organisations- und Kabelwanne ist frei.
Nach Gebrauch: Tischplatte nach hinten schieben.

Die zwei roten Arretierungen unter der Tischplatte wieder schliessen (nach innen drücken).

Funktionsanleitung
line'desk Sitz-/Stehtisch – elektrische Höhenverstellung

Ergodata AG
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
Telefon +41 (44) 439 49 00
info@ergodata.ch
www.ergodata.ch

V19.06

Technische Hinweise

Quetschgefahr

Beim Verändern der Tischplattenposition besteht Quetschgefahr. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird.

Reset

Es gibt Situationen, welche einen manuellen Reset notwendig machen. Die Durchführung eines Resets wird auf Seite 3 beschrieben.

Reset bei Stromausfall

Kommt es zu einem Stromausfall während der Höhenverstellung, kann ein manueller Reset notwendig sein.

Belastung

Die Belastung des Tisches darf 80 Kg nicht überschreiten. Die Belastung muss gleichmässig auf den Tisch verteilt werden. Einseitige Belastung ist zu unterlassen.

Langsame Fahrgeschwindigkeit

Diese Funktion bewirkt, dass während der Verstellung die Geschwindigkeit vor dem Erreichen folgender Positionen automatisch verlangsamt wird:
- oberste und unterste Tischplattenposition
- alle gespeicherten Positionen

Einschaltdauerüberwachung

Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

Fehlerbehebung - Anzeige im Memory-Display

Lämpchen leuchtet bei LOOK

Die Tastenperre (Kindensicherung) ist aktiviert. Deaktivierung: Memorytaste S drücken.
Anschliessend Pfeiltaste Tastenperre **V** drücken.

Wichtiger Hinweis

Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten Position erfolgen. Tischplatte mus ganz nach unten gefahren werden.

Auf- / Ab-Funktion

Gewünschte Höhe mit Pfeiltaste AUF / AB anfahren. Die Taste muss solange gedrückt werden, bis die Höhe erreicht ist.

Reset
Funktionstaste 'AB' solange gedrückt halten, bis sich der Tisch langsam bewegt und die Resetpositionshöhe von 104 cm erreicht hat.

Memory-Display

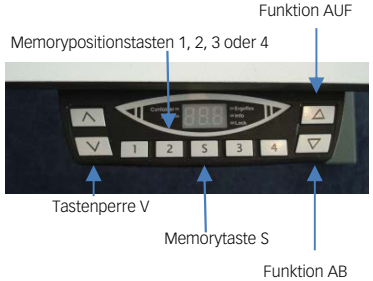

Speichern einer Tischplattenposition
Gewünschte Höhe mit Funktionstaste AUF / AB anfahren.

Memorytaste **S** drücken - im Display wird S angezeigt

Memorypositionstaste 1, 2, 3 oder 4 drücken - im Display wird **S 1, 2, 3 oder 4** angezeigt

Es erfolgt ein hörbarer Doppelklick und nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte Tischplattenposition angezeigt.

Gespeicherte Tischplattenposition anfahren
Memorypositionstaste so lange gedrückt halten, bis der Tisch die gespeicherte Höhe erreicht hat.

Reset
Funktionstaste AUF / AB gleichzeitig solange gedrückt halten, bis sich der Tisch langsam bewegt und die Resetpositionshöhe von 104 cm erreicht hat.